


## 特性介紹

首先，感謝您選用 SMART-UV717 PLUS 殺菌吸塵機器人！  
本產品為一劃時代革命性吸塵器，機器底部兩個圓形旋轉毛刷，適合一般住家或小型辦公室使用，不論是木質地板、人造塑膠地板、瓷磚...等，SMART-UV717 PLUS 超薄型自動充電吸塵器是您居家清掃的好幫手。

此款吸塵器，會依循自動設定之行走模式反覆清掃，達到最大的清掃面積來清潔空間，一旦碰觸到牆壁或傢俱...等大型障礙物時，SMART-UV717 PLUS 就會沿著牆壁或傢俱前進，這時機體的旋轉毛刷就會將牆腳或傢俱邊緣的髒污灰塵等髒物吸入，使被吸入吸塵器內。沿著牆壁或傢俱清掃過部分空間後，SMART-UV717 PLUS 會依以上的路線繼續清掃整個房間，如此交叉重複的路線可以來自有效清潔您的房間。



## 產品主體及配件





SMART-UV717 PLUS 主機 x1



遙控器x1、充電站x1、電池x1、除塵紙座x1、  
圓形毛刷x2、變壓器x1、說明書x1、除塵紙x3、濾網x1



## 外觀各部分名稱

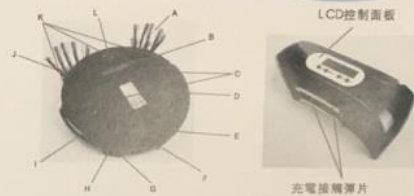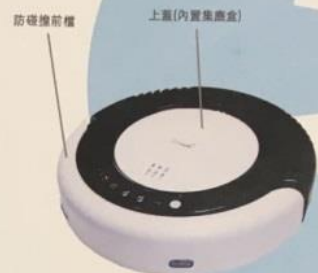

- |         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| A: 圓形毛刷 | E: 電池蓋     | I: UV殺菌燈  |
| B: 吸入口  | F: 自動充電感應點 | J: 圓形毛刷   |
| C: 左右大輪 | G: 電源開關    | K: 防碰撞感應器 |
| D: 大輪蓋  | H: 感應器插孔   | L: 防小輪    |

## 電池安裝及拆卸方法

- 請先確認電源處於關閉狀態。
- 將A點下壓後，依箭頭B方向順勢推開電池蓋。(見圖1)
- 將電池依正確方向放入於電池槽。(請注意金屬接觸點的方向及位置)。(見圖2)
- 將電池置於電池槽內並蓋上電池蓋。
- \* 注意蓋上時電池蓋之卡榫(見圖3之C處)對準插孔，平行將電池蓋推入蓋緊，如此主機方能啟動。
- 拆卸時請重複確認上述步驟，並確實將電池蓋裝回主機。

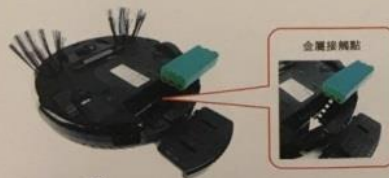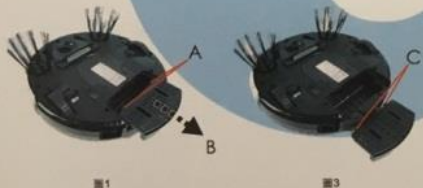


## 電池充電方法

- 打開吸塵器主機側邊之電源開關並進行充電，充電時間約需6-8小時。
- 請將變壓器插頭插至家用電源插座上。



- 主機直接充電：  
請將變壓器的另一端插入機體側邊的變壓器插孔。

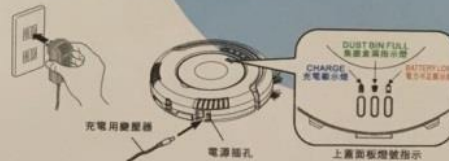


- 使用充電站充電：  
請將變壓器的另一端插入充電站的變壓器插孔。




## 充電站主體及配件

1. 充電站主機 x1
2. 固定板 x1
3. 固定螺絲組 x2

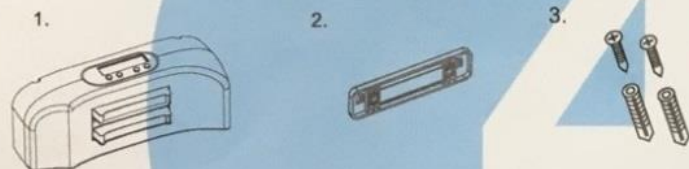

控制面板

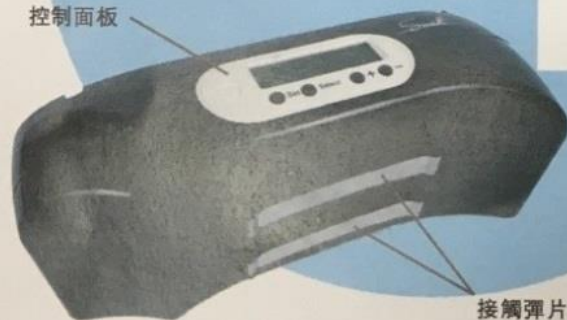

接觸彈片

\* 在本機器未停靠充電站前,即使使用金屬物品(如湯匙等),同時碰觸此兩接觸彈片也不會有任何危險。



變壓器插孔


掛鉤槽

整線扣

## UV燈開關及注意事項

注意!! "請勿直視UV光線", 直視UV光對眼睛有害, 即使是短暫的注視, 就可能造成對視力之不良影響。

安裝及拆卸配件時:

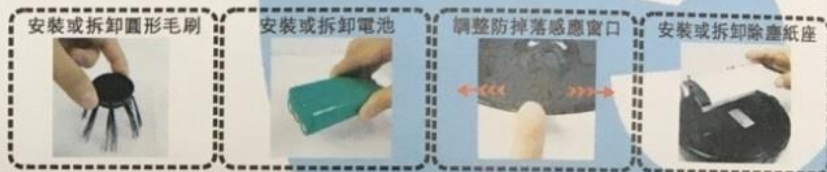


UV燈

請勿直視UV光

1. 請於下列幾種操作之前, 先關閉UV燈: 拆裝圓形毛刷、除塵紙座、充電電池, 以及調整防掉落感應窗口。
2. 使用者可於裝回圓形毛刷, 充電電池, 及調整防掉落感應窗口之後, 在主機尚未啟動前, 打開UV燈的開關。當使用者裝上除塵紙座要使用其擦地功能時, UV燈則不需要開啟。

打開吸塵器主機後之電源開關，將主機後面的自動充電接觸點與充電站的充電接觸片接觸。

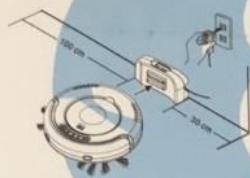

## 電池充電方法

5. 上面板燈號指示說明：  
 電池充電中，充電顯示燈 (CHARGE) 綠燈閃爍。  
 電池充電電，充電顯示燈 (CHARGE) 綠燈亮。  
 電池電量不足，電力不足顯示燈 (BATTERY LOW) 紅燈閃爍。



紅燈

綠燈

## 一般操作

### ★使用前置作業

為了讓本產品發揮最佳的吸塵功能，務必將吸塵器放在地上的衣物、電源線、延長線及其他容易物品拾起/收起。因本產品將會自動避障、保護邊線並清掃，所以請確保或固定所有容易鬆動、重心較不穩的牆紙及傢俱。  
 ※本產品若需要在地毯上使用，請要把除塵紙板拆卸。

### ★開始使用

1. 使用前請先清空集塵盒，並且集塵盒內請務必正確放入濾網！
2. 確認電池蓋已確實蓋上。
3. 請將充電站按第九頁所示，預留適當距離讓主機能正確返回，並固定於牆面上。
4. 打開主機右側電源開關，主機便開始進行吸塵清掃。清掃時，主機上面板燈號指示會呈紅、綠燈交互閃爍。
5. 當上面板燈號指示上之警亮起時請先檢查：
  - (1) 集塵盒是否已滿。
  - (2) 出入口是否有灰塵或異物卡住。
  - (3) 集塵盒吸入口邊緣內外是否有過多灰塵積附，確認後在請關閉主機並進行清理集塵盒。[集塵盒燈號位置，請參閱8頁右上方之上面板燈號指示圖片]
6. 安全設計：當主機電源開啟，但主機上重並未正正確確上，此時主機會無法啟動。
7. 主機離開地面約7秒後會停止，時程燈號熄滅並紅燈亮。
8. 主機大輪卡死約7秒後會停止，時程燈號熄滅並紅燈亮。
9. 請將吸塵器清掃區域之電線、拖鞋、兒童玩具、其他異物等收妥，以防止異物造成主機障礙空，無法正確執行工作。

### ★基本操作

1. 直接操作主機：
 

請將主機放在房間中較空曠的地方，並打開主機電源開關，按下「時程選擇」可選擇行走時間：約清掃20分鐘，約清掃40分鐘，最大時程行走至電池低電量[請參閱14頁表格1]。選擇時程後，主機即開始行走清掃。
2. 自動尋找充電站模式：
  - A. 當吸塵時間已結束，但電池尚未達到Battery Low時，主機仍會停止吸塵進入尋找充電站模式。此時不會有任何燈號顯示。
  - B. 當電量不足時，上面板燈號指示上之警亮起閃爍，主機停止吸塵，機器會進入尋找充電站模式。接著每分鐘主機會發出「嗶」聲。
  - C. 機器如不能在電源耗盡前順利找到充電站進行充電，請客戶自行將機器置於充電站前進行充電。

## 安裝指示

### 安裝及拆卸圓形毛刷方法

將圓形毛刷直接壓入毛刷座中心凸輪即可安裝完成



### 安裝及拆卸除塵紙座方法

拆卸：  
 右手由右下角往左推，左手從左上角向上舉起除塵紙座，將除塵紙座從主機上卸下。



安裝：  
 將安裝好除塵紙的除塵紙座裝回主機座部，先將除塵紙座其中一邊的凸點對準主機座部大輪旁的凹孔卡上，完成後接著將另一邊也卡上即完成安裝，如下圖所示：



將除塵紙座其中一邊的凸點對準主機座部大輪旁的凹孔卡上，完成後接著將另一邊也卡上即完成安裝，如下圖所示。

## 遙控器控制面板介紹

### 遙控器控制面板顯示



- |                |                    |               |             |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| (1) 時程選擇鍵 AUTO | (3) 停止 STOP        | (7) 隨機型走式     | (11) 紅外線發射器 |
| (2) 前進 FORWARD | (4) 後退 BACKWARD    | (8) 隨機向走式     |             |
| (5) 左轉 LEFT    | (6) 後退轉圈 VACUUM    | (9) 沿壁巡航走式    |             |
| (10) 右轉 RIGHT  | (12) 關閉充電站 DOCKING | (12) "Z" 字形走式 |             |

1. 使用前，請依正確方向將兩顆新的4號電池放入遙控器後部之電池槽。使用時請將遙控器前端的紅外線發射器對準吸塵器主機上的紅外線接收器。


2. 各按鈕功能：

按鈕	動作
(1) AUTO 時程選擇鍵	使主機離開充電站及設定時程選擇模式(請參閱第14頁表格1)開始吸塵清掃。
(2) FORWARD 前進	按一次，主機會前進，碰到障礙物後即停止。
(3) LEFT 左轉	左轉；若按住不鬆開主機會持續左轉。
(4) RIGHT 右轉	右轉；若按住不鬆開主機會持續右轉。
(5) STOP 停止	停止。
(6) BACKWARD 後退	按下後主機會後退約20公分。 *注意主機底座並沒有防摔感應裝置。
(7) VACUUM 吸塵開關	當主機行機吸塵中，按下此鍵可選擇吸力(強-弱-靜) 若只選擇行機地而不吸塵則可將吸塵器關閉。
(8) DOCKING 返回充電站	任何行走模式中按下此鍵，機器會立即尋找充電站充電。
(9) SPIRAL 螺旋型走式	在空曠且少障礙物的空間，可使用此功能，作重點清潔。
(10) RANDOM 隨機自走式	按下此按鈕可進行隨機(亂數)自走式。
(11) ALONG THE WALL 沿壁巡航走式	按下此按鈕可進行沿壁巡航走式。
(12) Z 字形走式	按下此按鈕可進行Z字形走式。

## 安裝指示

### 安裝除塵紙

1. 將專用除塵紙拉平攤開放於地面或桌面上，將除塵紙反光的一面朝除塵紙放上。

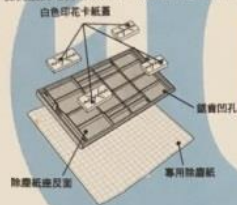


2. 將多出的二邊除塵紙反摺回除塵紙座另一面，並塞進四個白色印花卡紙蓋的嵌齒狀凹孔中。




3. 將安裝好除塵紙的除塵紙座裝回主機底部。

\* 若舊除塵紙未安裝於除塵紙座上，使用前請將除塵紙座從主機卸下。



## 防掉落感應器高度調節方法

為了因應吸塵器行走環境邊緣之台階落差高度不同，特設此功能。若台階較低，請將三處推鈕同步向短距方向調整(刻度指示  $\odot \rightarrow \odot \rightarrow \odot$ )，以吸塵器到台階處便退為宜。  
\* 調整後，請先將主機在台階測試，確定台階處使用無虞才可開始使用。  
\* 三處窗口請調整到相同刻度。  
注意：如地板顏色較暗/深(如黑色)，可視距方向調整；反之，若地板顏色較亮/淺(如白色)，可知距方向調整。

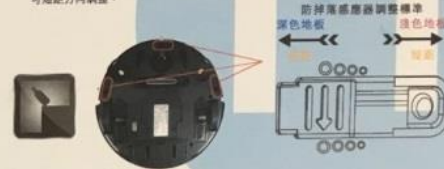

### 主機控制面板介紹

#### 控制面板顯示




#### 時鐘選擇及功能模式：表格式 1

顯示及操作順序	功能模式
MAX 燈號直亮	最大清掃時鐘，有自動回充電池功能
燈號直亮	40分鐘清掃時鐘，有自動回充電池功能
燈號直亮	20分鐘清掃時鐘，有自動回充電池功能
MAX 燈號閃爍	最大清掃時鐘，無自動回充電池功能
燈號閃爍	40分鐘清掃時鐘，無自動回充電池功能
燈號閃爍	20分鐘清掃時鐘，無自動回充電池功能
停止	

## 充電站控制面板介紹

### 充電站控制面板顯示

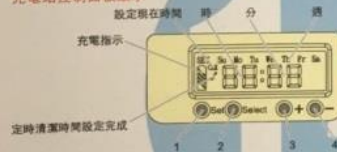

### 開始使用

1. 將本產品所附變壓器插於充電站上電源。

2. (1) "Set" 鍵：此鍵可切換現在時間或定時清掃設定。

#### A. 設定現在時間：

按一次 "Set" 鍵，螢幕上的 "SET CLK" 上開始閃爍，再按下 (2) "Select" 鍵，則可於分/時/週之 間切換，並按 (3) "+" 鍵或 (4) "-" 鍵來上下調整時間數字。

#### B. 設定定時清潔時間：

按二次 "SET" 鍵，螢幕左方的小桿帶 "J" 開始閃爍，再按下 (2) "Select" 鍵，則可於分/時/週之 間切換，並按 (3) "+" 鍵或 (4) "-" 鍵來上下調整數字。  
若之前完全沒有設定過定時清潔時間，則螢幕會呈 ":-:-:"，此時一樣是按 "+" 或 "-" 鍵調整時間數字。

3. 選擇週期形式：

- 週七天 (Su-Sa)。
- 週五天 (Mo-Fri)。
- 週六天 (Mo-Sa)。
- 週兩天 (星期六及星期日) (Su and Sa)。
- 週任一天。

\* 當吸塵器回到充電站充電時，充電站上的電池符號會顯示充電狀態，吸塵器上的電源顯示燈也會呈綠燈閃爍。

## 清潔保養

### 保養方法

本產品的操作與保養均十分簡單，幾次吸塵完畢後集塵盒滿時，請將集塵盒內的碎屑髒污清空，並且請清沾在濾網片上的灰塵，至於吸入口與圓形毛刷不必每次清理。

### 清理集塵盒

1. 依箭頭A方向上至B箭頭方向拖壓，即可打開上蓋，如圖所示。



2. 將手放入集塵盒凹槽內，圖緊集塵盒段上取出。



3. 將集塵盒蓋打開。

4. 取出內部濾網。

5. 將集塵盒內的碎屑髒污清空。



## 簡易故障排除表

	發生問題	可能發生原因	解決方法
1	開機後紅燈閃爍。	電池蓄電量不足。	請將電池電力充滿。
2	毛刷捲曲不好使用。	使用一段時間造成。	請用熱水燙過,若原本捲曲情況不是太嚴重可以恢復原狀。
3	SMART無法啟動。	1.電池未正確安裝,或須重新開機。 2.電池蓋未確實蓋上。 3.電池電量過低。	1.請確實將電池正確裝上(金屬接觸點須為正確方向,請參照第7頁的方法);或將主機電源關閉後再重新啟動。 2.確實將電池蓋蓋上。 3.請將電池電力充滿。
4	主機一直繞圈,原地打轉超過五次以上。	左輪或右輪連接線脫落。	聯絡客服安排送修。
5	主機啟動清掃後不動作,且時程燈號熄滅並綠燈直亮。	SMART 主機大輪卡死。	請將障礙排除。
6	遙控器不能正常運作。	1.遙控器電池電力不足。 2.遙控器電池未裝入或未正確裝入。 3.主機及遙控器使用環境有強光照射造成紅外線遙控異常。	1.請更換整組新的遙控器電池。 2.請重新檢查遙控器內的電池安裝狀況。 3.請將清掃環淨的窗簾關上。
7	機器在充電站上,不能用遙控器操控。	吸塵器主機電源未開啟。	請打開主機電源。
8	無法吸起灰塵毛髮。	1.集塵盒已滿。 2.濾網未正確裝入。	1.請清理集塵盒。 2.請將濾網正確裝入集塵盒。
9	主機開啟後倒退行走。	1.防碰撞前檔被卡住。 2.主機底部防掉落感應器被過多灰塵遮蓋。 3.防掉落感應器之窗口開得太小。	1.適當按壓幾次防碰撞前檔使其恢復彈性。 2.清潔防掉落感應器。 3.請參考第12頁調整防掉落感應器視窗。
10	吸塵器主機於地毯邊緣卡住。	因除塵紙座而無法越過。	請即刻移除除塵紙座。

\* 若有任何問題無法解決,請與客服聯絡。

## 電池與充電注意事項

1. 使用充電時,請遵照產品包裝上標明之電壓與電流規格,如不確定您府上之電源規格,請詢問售貨人員或洽當地電力公司。
2. 請務必使用同款電池 ( D.C. 14.4V 1500mAh) 供電,電池如需充電時,請務必使用原廠所附正確規格之變壓器 ( 19V 600mA)。
3. 禁止使用不可充電或不同型號的電池。
4. 安裝電池時請按照電池安裝的標示進行,以免錯誤安裝導致電池短路發生危險。
5. 僅限室內使用變壓器。
6. 當充電電池外觀有任何破損時,請立即移除電池,切勿繼續使用,以免造成危險。
7. 雙手潮濕時,切勿碰觸變壓器及其插頭與電源線。
8. 如需清潔本產品時,請先停止充電並拿出電池。
9. 產品丟棄之前,必須將充電電池取出。
10. 取出電池時,請務必要關閉本產品電源。
11. 廢棄的電池應安全地回收處理。
12. 請讓電池遠離火源。
13. 請勿將電池放在水中或雨中。
14. 請勿嘗試拆解電池。
15. 請勿讓小孩玩耍電池。
16. 如果電池發生漏液,請勿讓人的眼睛、皮膚、衣物接觸漏液,應立即用乾布將液體擦乾淨後並將電池安全的回收處理,不可隨意丟棄。